



**SM-N9009**

# 快速入门指南

有关详细信息，请访问完整的使用说明书。  
如欲访问使用说明书，请参见本快速入门指南中的  
“查看使用说明书”。

[www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn)



本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。

- 内容可能与最终产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。
- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。

- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。



- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 指示符图标



**警告：**可能伤及自己或他人的情况。



**注意：**可能损坏您的设备或其他设备的情况。



**提示：**注释、使用提示或附加信息。



## 版权

版权 © 2013 Samsung Electronics  
本指南受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本指南中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

## 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

# 入门指南

## 设备部位图



请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

## 按钮

按钮	功能
 电源键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以打开或关闭设备。</li><li>• 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住超过 7 秒以重启设备。</li><li>• 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。</li></ul>
 选项键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。</li><li>• 在主屏幕上点住以启动 S 搜索。</li></ul>


按钮	功能
 主屏幕键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回到主屏幕。</li><li>• 按住以打开最近应用程序的列表。</li></ul>
 返回键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回到上一个屏幕。</li></ul>
 音量键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以调整设备音量。</li></ul>

## 安装 UIM 或 SIM 卡和电池

插入移动电话服务提供商提供的 UIM 或 SIM 卡，以及随附的电池。

 本设备仅可使用 microUIM 和 microSIM 卡。


1 取下电池盖。

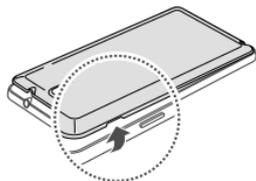


 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

2 使金色触点面朝下，插入 UIM 或 SIM 卡。

将 microUIM 卡插入 CTC 插槽 (1)，  
将 microSIM 卡插入 GSM 插槽 (2)。

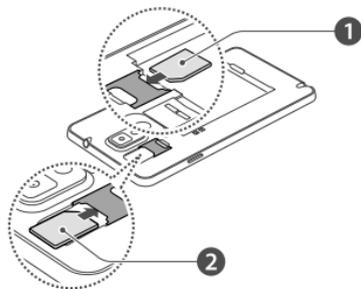


当移除 UIM 或 SIM 卡时，手指轻轻  
按住，然后将其推出设备。

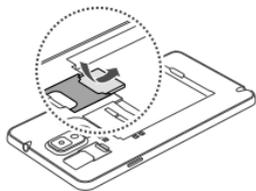


3 将 UIM 或 SIM 卡推进插槽，直至锁  
定到位。

4 插入电池。

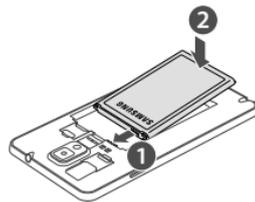

5 装回电池盖。

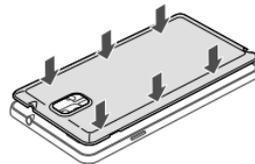




## 为电池充电

首次使用设备之前或电池长时间没有使用时，必须先为电池充电。




仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 1 将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线另一端插入多功能插口。

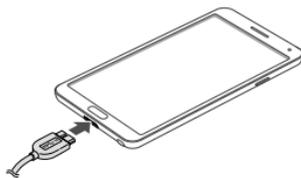

使用 USB 2.0 数据线时，将 USB 数据线按照下图所示插入多功能插口的右侧。

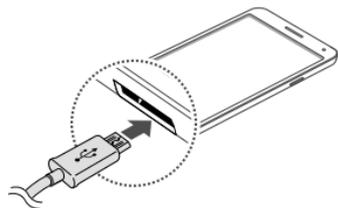

2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

**!** 充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

10

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。

**!** 取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。

**✍** 为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。



## 检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：



充电中




已完全充电

## 打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开或关闭设备。

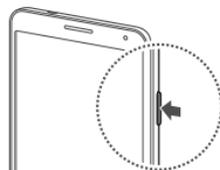


## 基本功能

### 使用 S Pen 触控笔

随附的 S Pen 触控笔可用于轻松选择项目或执行功能。配合按钮使用 S pen 触控笔执行某些操作尤其方便，例如捕捉屏幕。有关操作的详细说明，请参阅设备的使用说明书。

从插槽拔出 S pen 触控笔以便使用。

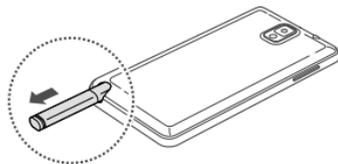

从插槽拔出 S pen 触控笔时，设备将检测触控笔并执行以下操作：

- 打开触摸屏 (关闭状态下)。
- 启动智能备忘录或浮窗指令。



## 捕捉屏幕图像

按住 S Pen 按钮的同时，点住屏幕，直到听到“咔哒”一声。

## 选择和捕捉图像

按住 S Pen 按钮的同时，在某一区域周围画出线条以选择该区域。从出现在屏幕底部的图标中选择欲用于选定区域的应用。



## 启动智能备忘录

按住 S Pen 按钮的同时，双击屏幕以启动智能备忘录。

## 使用浮窗指令

将 S pen 触控笔悬停于屏幕上方，同时按下 S Pen 按钮以显示浮窗指令。

通过这项功能，您可以直接使用智能备忘录、截屏编写等功能。





某些项目带有相关选项，指向这些项目时，S pen 触控笔的指针会发出光晕。将 S pen 触控笔悬停在项目上方，同时按下 S pen 按钮以显示选项。



## 随笔输入

S Pen 触控笔悬停在文本区域时，图标会出现在该文本区域的左上角。按下以使用 S Pen 触控笔进行输入。


通过这项功能，您可以：

- 发送手写信息。
- 在键盘上书写联系人姓名或电话号码，以拨打电话。
- 通过简单的写入数字操作，设置闹钟。

## 浮窗预览

用手指或 S Pen 触控笔指着项目以预览内容或在弹出窗口中查看信息。

您可以向屏幕的边缘 (顶部/底部/左侧/右侧) 移动 S Pen 触控笔的指针，以滚动面板或列表。

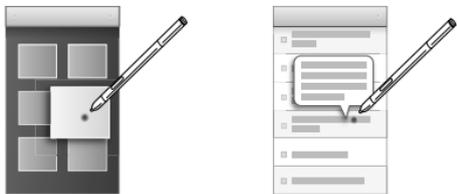

用手指指着网页上某一区域数秒钟后，设备会放大该区域。





## 拨打或接听电话

使用拨打和接听电话等通话功能、在通话过程中使用选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

### 拨打电话

使用键盘输入数字，然后点击  或 .

### 接听电话

来电时，点住  拖到大圆以外。

## 管理联系人

管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他信息。您可以将联系人进行分组，以便于搜索联系人，或将联系人发送给其他人或与他人进行共享。

### 发送信息

发送文本信息或附加图像或视频发送多媒体信息。



在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。



## 使用应用程序

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

打开应用程序屏幕并选择应用程序图标以打开程序。点击 ⇨ 返回上一屏幕。

## 连接互联网

使用 WLAN 功能或蜂窝数据网络连接互联网。打开互联网应用程序并浏览网页。

 如果访问互联网或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

## Group Play

与多个设备共享屏幕。创建或加入群组会话，然后共享音乐、照片、视频或文档等内容。另有以下功能：

- 在屏幕上做笔记或画图。会话的所有参与者都能看到您创建的内容。
- 会话的所有参与者可保存共享的照片。
- 与朋友玩在线游戏。



## 查看使用说明书

使用说明书提供有关操作设备的完整信息。

 如果访问互联网或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

### 从设备查看

- 1 打开**互联网**应用程序。
- 2 点击  以打开书签列表 (如有必要)。
- 3 选择使用说明书的书签。

18

如欲使访问使用说明书更加容易，可以在主屏幕上创建使用说明书的快捷方式。

 取决于网络浏览器或服务提供商，使用说明书可能无法使用。

### 从电脑查看

访问 [www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn)，然后按设备的型号名称搜索使用说明书。



## 安全信息

本安全信息包含适用于移动设备的内容。有些内容可能不适用于您的设备。为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，使用前请阅读设备的安全信息。



### 警告

**不遵守安全警告和规定会导致严重伤害或死亡**

**请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座**

不安全的连接会导致电击或火灾。

**请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器**

否则可能会导致触电死亡。

**请勿弯折或损坏电源线**

否则可能会导致电击或火灾。

**请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备**

否则可能会导致电击。



### **避免充电器或设备短路**

否则可能会导致电击或火灾，或使电池发生故障或爆炸。

### **请勿在雷雨天气在室外使用设备**

否则可能会导致电击或设备故障。

### **使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品**

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。它们也可能会导致火灾或导致电池爆炸。

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

### **请勿使充电器或设备滑落，或对其造成碰撞**

### **小心处理和处置设备及充电器**

- 请勿将电池或设备掷于火中。请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上面。设备过热可能会发生爆炸。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。



- 请勿挤压或刺穿设备。
- 请勿让设备受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

#### **保护设备、电池及充电器免于损坏**

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

#### **请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备**

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

#### **请勿在灰尘或风成物质集中区域使用或存放设备**

灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。

#### **防止多功能插口和充电器较小一端接触液体、灰尘、金属粉末或铅笔芯等导电材料**

导电材料可能导致触点短路或发生腐蚀，从而引起爆炸或火灾。



### **请勿咬或吸吮设备或电池**

- 否则可能会损坏设备或导致爆炸或火灾。
- 儿童或动物会因吞咽小零件而窒息。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

### **请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴**

否则会造成窒息或严重伤害。

### **请勿使用已损坏或泄漏的电池**

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。



## **注意**

### **不遵守安全注意事项和规定会导致人身伤害或财产损失**

#### **请勿在其他电子设备附近使用设备**

- 大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的设备可能会干扰其他电子设备。
- 使用 LTE 数据连接可能会导致干扰其他设备，例如音响设备和电话。



### **请勿在医院、飞机或汽车等可能受无线电频率干扰的场合使用您的设备**

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 为了尽量减少对起搏器的干扰，请在与起搏器相反的身体另一侧使用设备。
- 如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

- 在飞机上，使用电子设备会干扰飞机的电子导航仪。确保设备在飞机起飞和着陆期间一直关闭。起飞后，您可在得到机组人员允许的情况下以飞行模式使用设备。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。

**请勿将设备放在具有浓烟或浓雾的地方**  
否则可能会损坏设备的表面或导致设备故障。



### **如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息**

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器。使用本设备之前，请联系制造商，以确定助听器是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

### **请勿在发射无线电频率的设备或仪器(例如音响系统或无线电天线塔)附近使用设备**

无线电频率可能会导致设备故障。

### **在可能发生爆炸的环境下关闭设备**

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。



**若您注意到设备或电池有异味或异响，或者看到设备或电池冒烟或泄漏，请立即停止使用并联系三星服务中心进行维修**

否则可能会导致火灾或爆炸。

**请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定**

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置。无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。



- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。

## 妥善保管和使用您的移动设备

### 保持设备干燥

- 湿气和液体会损坏设备部件或电路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。



**设备只能存放在平整的表面上**

如果设备滑落，则会被损坏。

**请勿将设备存放在过热或过冷的地方。  
建议在温度介于 5 °C 至 35 °C 的地方  
使用设备**

- 请勿在温度极高的区域存放设备，例如夏季的汽车内。否则可能会导致屏幕故障，造成设备损坏或导致电池爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 在 0 °C 至 45 °C 之间的环境温度下存放电池。

**请勿将设备与金属物品，如硬币、钥匙  
和项链一同存放**

- 本设备可能会被刮花或发生故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

**请勿将设备存放在磁场附近**

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。



### **如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间**

皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤，如红点和色素沉着。

### **请勿在电池盖取下的情况下使用设备**

电池可能会从设备掉落，从而造成损坏或故障。

### **如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用**

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

### **闪光灯下设备使用须知**

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。
- 如果与您相关的人在使用类似设备时出现过痉挛或晕厥的情形，请在设备前咨询医生。
- 若有感到不适，例如肌肉痉挛或分不清方向，请立即停止使用设备并咨询医生。



- 为避免眼疲劳，请在使用设备过程中经常休息。

### 减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并咨询医生。

### 使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 行走时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。



- 请勿在驾驶或骑马时使用耳机。否则可能会分散您的注意力并造成意外，视您所在的地区而定，这也可能属于非法行为。

#### **在行走或移动期间使用设备的注意事项**

- 始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。
- 确保耳机线不会缠绕您的手臂或附近的物体。

#### **请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部**

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

#### **请勿给设备上油漆或粘贴纸**

- 油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。
- 如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

#### **请勿在设备有裂痕或破损时使用**

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。



### 小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

### 请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 设备可能会损坏或出现故障。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

### 确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 设备连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 设备长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 设备闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。
- 长时间不用电池可能会缩短其使用寿命及降低性能。这也可能导致电池发生故障或爆炸，或造成火灾。



- 遵照本说明书中的所有说明以确保设备和电池获得最长的使用寿命。因未能遵照警告和说明而造成的损坏或性能不佳，制造商将不予保修。
- 设备可能会随着时间而磨损。尽管有些零件和维修在有效期可获得保修，但因使用未经认可的配件而造成的损坏或变形不属保修范畴。

#### **使用设备时，请留意下列事项**

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。

#### **请勿拆卸、改装或修理设备**

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系当地三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因这是可能会导致爆炸或火灾。
- 取下电池前请关闭设备。如果在设备开启的情况下取下电池，可能会导致设备发生故障。

#### **清洁设备时，请留意下列事项**

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。



- 请勿使用化学物质或清洁剂。否则可能会使设备的表面褪色或腐蚀，也可能导致电击或火灾。

**请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途**

设备可能会发生故障。

**在公共场所使用设备时避免干扰他人**

**只允许具备相关资格的人员维修设备**

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

### **谨慎处理 SIM 卡、存储卡或数据线**

- 插入卡或将数据线连接到设备时，确保卡或数据线的插入面或连接面正确。
- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失和/或损坏设备或存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。
- 强行插入卡或连接数据线，或操作不当可能会导致设备的多功能插口或其他零件损坏。



### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 保护您的个人资料并避免敏感信息泄露或被误用

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

- 下载应用程序时，请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
- 请勿使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。



### **请勿散发受版权保护的内容**

未经内容所有者许可，请勿分发受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

### **恶意软件和病毒**

为保护设备不被恶意软件和病毒破坏，请遵守以下使用提示。不遵守规定可能会导致数据损坏或丢失，此情形不属保修服务范畴

• 请勿下载未知应用程序。

- 请勿浏览不可信的网站。
- 删除来自未知发件人的可疑信息或电子邮件。
- 设置密码并定期更改。
- 不使用时请取消无线功能，如蓝牙。
- 如果设备表现反常，请运行防病毒程序以检查病毒入侵情况。
- 启动新下载的应用程序和文件之前，请先运行设备上的防病毒程序。
- 在电脑上安装防病毒程序并定期运行以检查病毒入侵。
- 请勿编辑注册表设置或修改设备的操作系统。

产品中有毒有害物质或 元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害 物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路 板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

36



- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务



引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。







- 取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异。如有变更，恕不另行通知。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.564 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。



- 天津三星通信技术有限公司  
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)
- 惠州三星电子有限公司  
地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号  
(邮编：516029)
- 保留备用





### 关于 Samsung Kies Kies

Samsung Kies 是一个通过 Samsung 设备管理媒体内容和个人信息的电脑应用程序。

从三星网站 ([www.samsung.com/cn/kies](http://www.samsung.com/cn/kies)) 下载最新版本 Samsung Kies 并将其安装在电脑上。



中国印刷  
GH68-39879A  
中文 09/2013 版本 1.1