

ZTE-C R518

CDMA 2000 数字移动电话机

使用手册

中兴通讯股份有限公司
地址：深圳市科技南路 55 号
邮编：518057
电话：(86) 755 26779999
技术支持网站：<http://www.zte.com.cn>
电子邮件：mobile@zte.com.cn

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

版本号：1.0

物料代码：079584502239

发布日期：2010.09

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到 15 分钟；
 2. 连续待机超过 5 小时的次数大于等于 3 次；
 3. 单次通话时间超过 5 分钟。
- 此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
如您对手机自动发送防伪短信功能持有异议，请拒绝交易！
如果交易成功，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送费。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
 - 短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100 % 准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

目录

1	快速入门	7
1.1	您的手机	7
1.2	按键说明	8
1.3	界面图标说明	9
1.4	安装 UIM 卡和电池	10
1.5	插入外接存储卡	11
1.6	电池充电	12
1.7	开机和关机	13
2	通话功能	14
2.1	拨打电话	14
2.2	接听电话	14
2.3	通话中的操作	15
2.4	通话记录	15
3	文字输入	16
3.1	概述	16
3.2	拼音输入法	16
3.3	笔画输入法	17
3.4	智能英文输入法	17
3.5	字母输入法	17
3.6	数字输入法	18
3.7	符号输入法	18
4	信息	19
4.1	发送短信	19
4.2	接收短信	19
4.3	发送彩信	20
4.4	接收彩信	20
4.5	信息管理	20

4.5.1 删除信息	21
4.6 信息设置	21
4.6.1 通用设置	21
4.6.2 短信设置	21
4.6.3 彩信设置	21
5 电话本	22
5.1 增加联系人	22
5.2 查找联系人	22
5.3 管理群组	22
5.4 设置快速拨号	22
5.5 备份	23
5.6 万卡通	23
6 互联网	24
7 娱乐	25
7.1 照相机	25
7.2 摄像机	25
7.3 音乐播放器	25
7.4 视频播放器	26
7.5 图片库	26
7.6 录音机	26
7.7 社交应用	27
7.8 游戏与应用	27
7.8.1 安装游戏与应用	27
7.8.2 卸载游戏与应用	27
8 百宝箱	28
8.1 闹钟	28
8.2 天气预报	28
8.3 一键备份	28
8.4 我查查	28

9	文件管理	29
9.1	存储空间管理	29
10	设置	30
10.1	情景模式	30
10.2	显示设置	30
10.3	手机设置	30
10.4	通话设置	31
	10.4.1 呼叫设置	31
	10.4.2 接听设置	31
	10.4.3 呼叫限制	31
10.5	连接设置	32
	10.5.1 U 盘设置	32
10.6	时间日期	32
10.7	安全设置	32
	10.7.1 手机密码	32
	10.7.2 PIN 码	33
	10.7.3 恢复出厂设置	33
11	天翼宽带 PC 侧软件	34
11.1	安装天翼宽带	34
11.2	卸载天翼宽带	34
11.3	启动天翼宽带	34
12	安全事项	36
12.1	安全须知	36
12.2	安全警告和注意事项	36
12.3	SAR 值（电磁辐射比吸收率）	38
12.4	免责声明	39
13	简单故障排除	40
14	技术参数	43
15	中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	44
16	手机三包注意事项	45

1 快速入门

1.1 您的手机



1.2 按键说明

按键	功能描述
拨号键	● 拨打电话及接听来电。 ● 在待机状态下，按此键进入所有通话记录列表，再按此键将呼出列表中最近一次的号码。
挂机键	● 结束或拒绝来电。 ● 长按挂机键开机 / 关机。 ● 在菜单界面下，按此键返回待机状态。
左软键	● 在待机状态下，按此键进入主菜单。 ● 执行屏幕左下角显示的选项功能。
右软键	● 在待机状态下，按此键进入电话本所有记录列表。 ● 执行屏幕右下角显示的选项功能。
导航键	● 上、下、左、右移动光标。 ● 待机状态下按左键 / 右键进入指定的快捷菜单。 ● 待机状态下按上键 / 下键进入 / 退出待机界面的快捷菜单选项。
确认键	● 菜单选项确认。 ● 文字输入确认。 ● 在待机状态下，按确认键进入 UC 浏览器。
号码百事通键	● 待机状态下，按号码百事通键进入手机号码百事通网页
0~9 数字键	● 输入数字或字符。 ● 单键拨号（1~9 数字键）。 ● 在待机状态下，长按0 键输入“+”号。

按键	功能描述
# 键	- 在待机状态下，长按#键启动/关闭振动模式。 - 在文字编辑界面，按#键切换输入法。
* 键	- 在待机状态下，长按*键锁定手机键盘。 - 在文字编辑界面，按*键调出符号输入法。
删除 / 音乐键	- 文字编辑界面，删除字符。 - 待机状态下，按删除/音乐键打开音乐播放器

1.3 界面图标说明

图 标	说 明	图 标	说 明
	信号强度		铃声+振动
	耳机模式		振动
	漫游中		静音
	语音加密		闹钟
	新消息		电池电量指示
	新彩信		已插入存储卡


注 意：

以上仅为部分指示图标。请以手机实物为准。


1.4 安装 UIM 卡和电池

UIM 卡存储手机号码、运营商服务信息、电话本以及文本信息，在使用手机之前请插入 UIM 卡。如果手机未插入 UIM 卡或插入的 UIM 卡无效，手机将提示您插入有效的 UIM 卡方便您的使用。UIM 卡只能为您提供来自 CDMA 网络的服务。


1. 如图所示，从手机后盖上方的凹槽处，将手机后盖向上抬起即可取下。




2. 从图示凹槽处向上抬起并取下电池。




3. 将 UIM 卡插入手机中的 UIM 卡座（注意卡座处所示斜角方向）。



4. 将电池装入电池槽，注意先插入有金属触点的一端；




5. 手机后盖斜向插入后壳插孔，下按手机后盖并卡住卡扣。



1.5 插入外接存储卡

ZTE-C R518 支持最大 32G 容量的 **microSD** 存储卡。您可以用 **microSD** 存储卡来扩展您手机的记忆存储空间。数字卡传输技术使图片、音乐、语音数据在安全数字兼容的设备之间传输很方便。

1. 打开手机侧面的 **microSD** 卡槽的保护盖。
2. 小心的将 **microSD** 存储卡插入存储卡插孔，直到 **microSD** 存储卡定位。

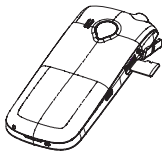

3. 盖上 **microSD** 卡槽的保护盖。

提示：

- **microSD** 标识 **micro** 是注册商标。
- 请使用 ZTE 支持的存储卡。随意使用未被授权的存储卡，可能引起您的数据损毁或丢失。
- 正在存储或传输数据时请不要从手机上取出存储卡或关闭手机，这样可能导致数据丢失或损坏手机及存储卡。


- 请不要用手或金属物体碰触存储卡的金属触点，存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。

1.6 电池充电

提示：

- 本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。
- 如果电池的电压太低，手机会自动关机。
- 如果电池一段时间不使用，请将电池从手机上取出并存放在阴凉干燥的地方。

1. 将充电器的接头插入手机的左侧（注意方向），将充电器插上交流电源。

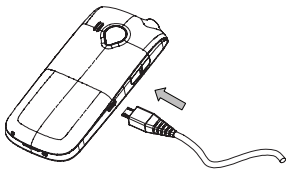

2. 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；关机充电时会有图标提示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
3. 当主屏电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要2~3个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。

4. 充电完成后断开交流电源插座和充电器与手机的连接。

如果手机附件中配有座式充电器，也可以将手机电池单独放入座式充电器电池腔中，将充电器通过数据线连接在电源上充电。座式充电器上指示灯为红色时，表示正在充电，变为绿色表示已充满。

提示：

- 充电时请将手机置于常温通风处，建议充电的室内环境温度范围为： $-5^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ 。并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。
- 当手机自动关机或显示警告“电量不足”时，应及时对电池充电。
- 如果手机长时间未使用也未充电，手机电池及手机内部微型备用电池的电能会过度放电消耗，可能导致手机插上充电器后不能正常显示充电状态。此时只要保持手机继续充电 10-40 分钟，即可恢复正常充电；或者也可以将电池直接置于座式充电器中充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

1.7 开机和关机

1. 要打开或关闭手机，请长按**挂机键** 2 到 3 秒钟。
2. 开机后手机会自动检验 UIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：
 - **输入手机密码**——如果设置了手机密码。
 - **输入 PIN**——如果开启了 UIM 卡的 PIN 码。
 - **搜索...**——搜索合适的连接网络。

2 通话功能

2.1 拨打电话

1. 在待机状态下，按数字键依次输入电话号码。

如果是国际长途，长按**0**键输入国际长途电话前缀符号“+”，或用“00”代替，再根据需要输入国家和地区代码、区号和电话号码。

2. 按**拨号键**拨打电话。

温馨提示：

如果是长途电话，可以选择左软键**【选项】** > **IP 拨号**。

3. 按**挂机键**结束通话或取消拨号。

温馨提示：

您还可以从**电话本**或**通话记录**中选取需要的电话号码拨打电话。

当键盘被锁定时，仅能拨打紧急电话。

2.2 接听电话

在待机状态下，有来电时手机会根据用户的设置给出相应的提示。通常情况下，屏幕上会显示来电的号码，如果该号码已经保存在电话本中，则会显示相对应的姓名。

1. 按**拨号键**直接接听新的来电。

温馨提示：

按右软键关闭当前的铃声，再按右软键挂断呼叫。按左软键可以选择**短信拒接**或**挂断**。

如果启用任意键接听功能，按任意键接听来电（左软键、右软键和挂机键除外）。

如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。

2. 按**挂机键**结束通话。

2.3 通话中的操作

在通话过程中，您可以按上 / 下键调节音量。按**确认键**可以打开 / 关闭免提模式，按**右软键**可以关闭 / 恢复本地语音。

选择**选项**，您可以进行以下操作：

- **主菜单**：进入主菜单。
- **呼叫其他号码**：拨打其他电话。

2.4 通话记录

选择**主菜单 > 通话记录 > 通话记录 / 通话计时**，您可以查看近期通话记录、通话时间和数据传输流量。

温馨提示：

该记录仅为手机本身的参考记录，真实记录以中国电信计时中心的数据为准。

3 文字输入

3.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、智英输入法、字母输入法、数字输入法和符号输入法。其中字母输入法分为大写字母和小写字母输入。

下表将说明如何在记录和消息中输入字母、数字、汉字和符号。有关使用文字输入模式的更多详细信息请参见下面内容。

操作	方法
更改输入法	按 # 键 更改输入法，按 * 键 切换到符号输入法
输入字母	在字母输入法下按相应的字母数字键直到显示屏上显示您想要的字母
输入数字	在数字输入法下按相应的数字键
输入符号	在符号输入法下，按 左 / 右键 选择标点符号、表情符号或网络符号，按 上 / 下键 翻页，按对应的数字键输入您想要的符号；在拼音输入法、字母输入法和智能英文输入法下，快速重复按 1 键 输入常用符号
输入空格	按 0 键 （在数字输入法下除外）
删除字符	按 删除键
移动光标	按 导航键

3.2 拼音输入法

选择输入法为**拼音输入法**（屏幕右上角显示为“**拼音**”），依次按拼音字母对应的数字键直到您想要的拼音组合出现在显示屏上。输入的拼音要符合拼音规则，否则不能输入。

例如：输入“中”，按数字键 9 4 6 6 4，显示屏上出现“zhong”、“xiong”和“yinmi”等拼音组合，按**导航键**选择拼音组合“zhong”，按**确认键**确认，此时光标移动到汉字选择区。按**导航键**选择汉字“中”，按**确认键**输入。此时，手机会自动调出相关的常用汉字，按**导航键**选择想要输入的汉字，按**确认键**输入。按**删除键**退出联想状态，回到文字内容显示区。

3.3 笔画输入法

选择输入法为**笔画输入法**（屏幕右上角显示为“笔画”），依次按笔画对应的数字键直到您想要的笔画组合出现在显示屏上。输入的笔画要符合笔画规则，否则不能输入。

例如：输入“兴”，按数字键 4 4 3，按**确认键**确认，按**左/右键**直接移动到汉字“兴”，按**确认键**输入。此时，手机会自动调出相关的常用汉字，按**导航键**选择想要输入的汉字，按**确认键**输入。按**删除键**退出联想状态，回到文字内容显示区。

3.4 智能英文输入法

选择输入法为**智能英文输入法**（屏幕右上角显示为“eng”），该输入法有自动联想功能，只需依次按字母对应的数字键输入直到您想要的单词出现在显示屏上。

如果显示屏上的单词不是您想要的，按**上/下键**查看其它匹配的单词。找到您想要的单词后按**确认键**输入。

提示：

只有在 English 界面下，按 **# 键** 才能切换到智能英文输入法。

3.5 字母输入法

选择输入法为**字母输入法**（屏幕右上角显示为“a b c”、“A b c”或“A B C”），每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。

提示：

只有在 English 界面下，按 # 键才能切换到 “Abc” 字母输入法。

3.6 数字输入法

选择输入法为**数字输入法**（屏幕右上角显示为 “1 2 3”），按数字键输入对应的数字。

3.7 符号输入法

按 * 键调出**符号输入法**，按左 / 右键选择标点符号、表情符号或网络符号，按上 / 下键翻页，按对应的数字键输入您想要的符号。

提示：

在**拼音输入法**、**字母输入法**和**智能英文输入法**下，快速重复按 1 键可直接输入常用符号。

4 信息

如果网络支持，您的手机可以随意收发短信(SMS)、彩信(MMS)，接收Push消息，具体请咨询中国电信。

收到消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置），消息的保存数目由UIM卡的容量和手机的存储能力决定。

4.1 发送短信

1. 选择主菜单 > 信息 > 新建信息 > 短信进入短消息编辑界面。
2. 输入收件人号码，您可以直接用键盘输入。或者，按**确认键**从电话本中选择收件人号码。

按**确认键**选中多个接收者，按**左软件**添加选中的接收者，短消息可以同时发送给100个接收者。

3. 按下**键**进入文字编辑区域。
4. 编写短消息。

选择输入法，编辑短信或者选择**选项 > 插入文本内容**，可以从电话本中选择名片信息或选择手机中保存的常用消息作为短消息内容。

5. 按**确认键**发送短消息。

提示：

部分城市和地区的短消息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的短消息。

4.2 接收短信

当收到短信时，手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置），并且图标会出现在手机信息栏。

在待机状态下，当收到新短信时，按**左软键**查看短消息内容，按**右软键**忽略。

或者选择主菜单 > 信息 > 收件箱，查看短消息内容。

4.3 发送彩信

1. 选择主菜单 > 信息 > 新建信息 > 彩信进入彩信编辑界面。
2. 输入收件人号码，您可以直接用键盘输入。或者，按**确认键**从电话本中选择收件人号码。
按**确认键**选中多个接收者，按**左软件键**添加选中的接收者，选择**选项 > 抄送**可以将彩信抄送给其他接收者。收件人、抄送地址栏总共最多可添加 100 个接收者。
3. 按下**键**，在主题栏输入彩信主题。
4. 按下**键**进入彩信内容编辑区。
5. 编写彩信内容。
 - 选择**选项 > 插入对象**，可以从手机和外接存储卡中选择图片、视频、音频、名片、日程表或其他文件插入到彩信内容中。
 - 选择**选项 > 插入文本内容**，可以从电话本中选择名片信息或选择手机中保存的常用消息作为短消息内容。
6. 按**确认键**发送彩信。

4.4 接收彩信

当收到彩信时，手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置），并且  图标会出现在手机信息栏。

如果您选择了主菜单 > 信息 > 信息设置 > 彩信设置 > 彩信下载 > 手动下载，您的手机首先会在收件箱里收到彩信的通知信息。

1. 在待机状态下，当收到新彩信通知消息时，按**左软键**查看彩信通知消息，按**右软键**忽略。
或者选择主菜单 > 信息 > 收件箱，查看彩信通知消息。
2. 按**左软键【是】**下载彩信内容。
3. 下载完成后，按**左软键【是】**查看彩信内容。

如果您选择了主菜单 > 信息 > 信息设置 > 彩信设置 > 彩信下载 > 自动下载，收到的彩信会自动下载到收件箱。

4.5 信息管理

您的信息分类保存在收件箱、草稿箱、待发件箱和已发件箱中。

- 在**收件箱**中保存的是接收到的信息。
- 在**草稿箱**中保存的是未完成编辑的信息。
- 在**待发件箱**中保存的是发送失败的信息。
- 在**已发件箱**中保存的是发送成功的信息。

温馨提示：

请及时清理收件箱中已读信息，以免影响新信息的接收。

4.5.1 删除信息

选择主菜单 > 信息 > 删除信息，您可以删除收件箱、草稿箱、已发件箱或待发件箱中的信息，或删除全部信息。

4.6 信息设置

提示：信息设置详情，请咨询中国电信。

4.6.1 通用设置

1. 选择主菜单 > 信息 > 信息设置 > 通用设置。
2. 按上键或下键，选择相关设置条目，按左键或右键，进行短信的相关设置。
3. 按左软键保存设置。

4.6.2 短信设置

1. 选择主菜单 > 信息 > 信息设置 > 短信设置。
2. 按上键或下键，选择相关设置条目，按左键或右键，进行短信的相关设置。
3. 按左软键保存设置。

4.6.3 彩信设置

1. 选择主菜单 > 信息 > 信息设置 > 彩信设置。
2. 按上键或下键，选择相关设置条目，按左键或右键，进行短信的相关设置。
3. 按左软键保存设置。

5 电话本

电话本信息可以保存在手机和 UIM 卡中。手机中最多可以保存 1000 条名片信息，每条可包括 3 个电话号码：手机号码、家庭电话、办公电话。保存在 UIM 卡中时，每条信息中只能保存一个电话号码，信息容量由 UIM 卡决定。



指示联系人记录存储在您的 UIM 卡中。

5.1 增加联系人

1. 选择主菜单 > 电话本 > 新建联系人。
2. 选择存储位置：手机或 UIM 卡。
3. 输入联系人信息。如：姓名、手机号码等。
4. 按左软键保存联系人记录。

5.2 查找联系人

1. 选择主菜单 > 电话本 > 联系人列表进入电话本所有记录界面。
2. 在界面下方的搜索栏输入搜索条件，符合条件的联系人自动显示在界面中。
3. 选中需要查看的联系人记录，按确认键查看联系人的详细信息。

5.3 管理群组

您可以将您的名片记录按群组分类，默认的群组有 UIM 卡、未分组、朋友、同事和家庭。

1. 选择主菜单 > 电话本 > 群组管理，查看群组列表。
2. 选择您想查看的群组，按确认键查看群组成员。选择选项，您可以设置群组铃声。

5.4 设置快速拨号

1. 选择主菜单 > 电话本 > 快速拨号，进入快速拨号列表。

2. 选择一个**未设置位置**，按**左软键**或**确认键**编辑，直接输入电话号码。或者按**确认键**从电话本中选择一个号码。
3. 按**左软键**保存设置。
在待机状态下，长按快速拨号号码对应的数字键直接拨打对应的电话号码。

5.5 备份

备份将本地手机电话本整体上传至网络服务器，并将网络已有电话本覆盖。恢复实现将网络已有电话本整体下载至本地手机，并将手机电话本覆盖。

5.6 万卡通

手机**万卡通**功能，可方便您将**GSM**制式手机或小灵通手机更换为**CDMA**制式手机时，将**GSM**制式手机的**SIM**卡或小灵通手机的**PIM**卡中的通讯录复制到**CDMA**手机或**UIM**卡中。

1. 插入**SIM**或**PIM**卡

将**GSM**制式手机**SIM**卡或小灵通**PIM**卡插入您的**CDMA**制式手机并开机，手机自行检查插入的卡类型，并进入待机界面。

2. 通讯录备份

2.1 选择主菜单→**万卡通**或待机界面，按**右软键**选择**万卡通**。

2.2 选择**备份**，手机将读取的记录复制并保存在**CDMA**手机名片夹→**未分组**中。

2.3 通讯录复制到**CDMA**手机后，原**SIM**卡和**PIM**卡中的通讯录仍保留

3. 插入**CDMA (C 网) UIM**卡

使用**万卡通**功能复制了**SIM**或**PIM**卡通讯录后，关闭手机并插入**UIM**卡，然后重新开机，手机进入待机界面，您就可以使用**CDMA**手机中的通讯录了。

注意：

- 如您插入的卡设置了**PIN**或**PUK**码，**万卡通**功能支持您插入的卡的**PIN**或**PUK**码。

6 互联网

在待机状态下，选择主菜单 > 互联网打开 UC 浏览器。

按右软键切换 UC 浏览器内容。按导航键选择您喜欢的内容，按确认键进入。选择左软键进行相应的菜单操作。

7 娱乐

7.1 照相机

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > 照相机进入照相机取景窗口。
2. 选择选项 > 设置，设置拍照参数。
3. 聚焦拍照目标。
4. 按**确认键**拍照。
 - 按**确认键**保存照片。
 - 按**右软键**丢弃照片。
 - 按**左软键**通过彩信发送照片。

7.2 摄像机

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > 照相机 > 选项 > 摄像进入摄像机取景窗口。
2. 选择选项 > 设置，设置摄像参数。
3. 按**确认键**开始拍摄。
4. 按**确认键**暂停拍摄，再按**确认键**继续拍摄。
5. 按**左软键**停止摄像，视频片段自动保存。
 - 按**确认键**播放该视频片段。
 - 选择选项 > 发送，通过彩信发送该视频片段。

7.3 音乐播放器

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > 音乐播放器进入音乐播放器界面。
2. 选择选项 > 当前列表 / 打开，打开播放列表或音频文件。
3. 按**确认键**暂停播放，再按**确认键**继续播放。
4. 按**左键** / **右键**切换播放当前列表中的上一个或下一个音频文件；长按**左键**快退，长按**右键**快进。

5. 按上键或下键调节播放音量。
6. 按右软键隐藏音乐播放器。

7.4 视频播放器

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > 视频播放器进入视频播放器界面。
2. 选择选项 > 打开文件，打开视频文件。
3. 按确认键暂停播放，再按确认键继续播放。
4. 长按左键快退，长按右键快进，选择选项 > 全屏进行全屏观看。
5. 按上键 / 下键调节音量。
6. 按右软键退出视频播放器。

7.5 图片库

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > 图片库进入图片库界面。
2. 按确认键查看图片；再按确认键可全屏查看。按左键 / 上键查看上一幅照片，按右键 / 下键查看下一幅照片。
3. 按右软键退出图片库。

7.6 录音机

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > 录音机进入录音机界面。
2. 按确认键开始录音。
3. 按确认键或左软键暂停录音，再按确认键或左软键继续录音。
4. 按右软键停止录音，该录音片段自动保存。
 - 按确认键播放该录音片段。
 - 选择选项 > 发送，通过彩信发送该录音片段。

7.7 社交应用

- 选择主菜单 > 社交应用 > 开心网打开开心网网页。
- 选择主菜单 > 社交应用 > 人人网打开人人网网页。

注意：以上应用会产生数据流量费用，费用详情请质询网络运营商。

7.8 游戏与应用

7.8.1 安装游戏与应用

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > JAVA > 预置应用 > 下载新应用。
2. 选择并下载喜欢的应用程序。
3. 下载完成后，按**确认键**开始安装。
4. 安装完成后，按**确认键**运行程序。

7.8.2 卸载游戏与应用

1. 选择主菜单 > 影音娱乐 > JAVA。
2. 选择需要卸载的游戏与应用。
3. 选择**选项** > **删除**，按**左软键**，开始删除。

8 百宝箱

8.1 闹钟

1. 选择主菜单 > 百宝箱 > 闹钟进入闹钟列表界面。
2. 如果无闹钟记录，您可以按**确认键**新建并编辑闹钟。
3. 编辑闹钟的各项信息：状态、时间、类型、铃声设置和提示语。
温馨提示：如果闹钟类型为每周时，按**确认键**设置工作日。
4. 按**左软键**保存闹钟。
温馨提示：手机支持关机闹钟功能，即闹钟在关机状态下也会响起。

8.2 天气预报

1. 选择主菜单 > 百宝箱 > 天气预报进入天气预报界面。
2. 如果没有城市记录，您可以按**确认键**添加城市。
3. 选择**选项** > **设置**，设置天气预报的更新方式和更新频率。
提示：手机查看天气预报会产生数据流量费用，具体资费请咨询中国电信。

8.3 一键备份

1. 选择主菜单 > 百宝箱 > 一键备份 > 备份，将您存储在本机上的通讯录、信息、日程安排的信息备份到存储卡中。
2. 选择主菜单 > 百宝箱 > 一键备份 > 恢复，将备份在存储卡上的信息恢复到手机中去。

8.4 我查查

1. 选择主菜单 > 百宝箱 > 我查查，或者 主菜单 > 我查查，进入手机我查查网页。
 2. 选择**选项**，可以进行相关的操作。
- 提示：
手机选择我查查会产生数据流量费用，具体资费请咨询中国电信。

9 文件管理

在数据文件夹中存放着手机中的音频、图片、视频、电子书等文件，如果您的手机中插入了外接卡（microSD 存储卡），则在数据文件夹的存储卡文件夹中显示 microSD 存储卡上的内容。

9.1 存储空间管理

1. 选择主菜单 > 文件管理器。
2. 在手机或存储卡中任选一个文件夹。
3. 选择选项 > 存储状态，查看手机和存储卡的存储空间使用状况。

10 设置

10.1 情景模式

1. 选择主菜单 > 设置 > 情景模式进入情景模式列表。您的手机有六种情景模式：静音、振动、标准、户外、会议和飞行模式。
2. 选择一种模式，启动该模式。
3. 在情景模式列表，选择标准、户外或会议模式，选择选择 > 模式设置，编辑相应模式。

10.2 显示设置

进行手机界面显示的各项设置。

1. 选择主菜单 > 设置 > 显示设置进入显示设置界面。
2. 按上键或下键选择不同选项：
 - 屏幕设置：进行屏幕的相关设置。
 - 主题设置：选择手机的显示主题。
 - 待机问候语：设置待机问候语。
 - 漫游提示：开启或关闭漫游提示。
 - 键盘灯设置：设置键盘灯的点亮时间。
 - 节奏灯设置：开启关闭节奏灯。
 - 字体设置：设置菜单字体。

提示：

有些设置在启动节电模式后无法更改。

10.3 手机设置

1. 选择主菜单 > 设置 > 手机设置。
2. 按上键或下键选择不同设置选项。
 - 语言：设置手机的显示语言为中文或English。
 - 快捷方式：设置待机状态下导航键的快捷方式。

- **自动键盘锁：**开启或关闭自动键盘锁，并设置等待时间。
- **节电模式设置：**开启或关闭节电模式。
- **定时开关机：**开启或关闭定时开关机功能，并设置开关机时间。
- **版本信息：**查看手机的 PRL（漫游列表）版本、软件版本和硬件版本。

10.4 通话设置

在通话设置选项中，您可以进行手机通话相关的设置。

10.4.1 呼叫设置

您可以进行呼叫设置：呼叫转移、呼叫等待和接通提示。

呼叫转移

呼叫转移业务允许您将来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与中国电信联系以开通此业务。

呼叫等待

在通话时，如果有新的呼叫到来，会有相应提示，您可以接听第二个电话，同时保持第一个电话，并能在两个通话之间切换。该功能需要网络支持，具体使用请与中国电信联系。

接通提示

您可以开启或关闭电话接通提示功能。

10.4.2 接听设置

您开启或关闭任意键接听和耳机自动接听功能。

提示：

- 开启任意键接听时，挂机键、左软键和右软键除外。
- 耳机自动接听功能只有在插入耳机后有效。

10.4.3 呼叫限制

选择主菜单 > 设置 > 通话设置 > 黑名单，您可以查看被禁止呼叫的黑名单列表。选择选项，您还可以增加或删除号码。

10.5 连接设置

选择**设置 > 连接设置**，设置U 盘设置、BREW 连设置、JAVA 连接设置、PIM、流媒体连接设置和网络模式设置。

10.5.1 U 盘设置

开启 U 盘功能后，插入存储卡的手机可作为 U 盘使用。您可以通过数据线将手机与电脑连接，把手机作为存储设备（U 盘）使用，具体操作如下：

将存储卡插入手机，用数据线连接手机和电脑后，进入 **U 盘模式** 然后选择开，此时手机会提示进入 U 盘模式，确定电脑识别到 U 盘盘符，U 盘功能可以正常使用。您还可以进行**存储卡格式化**。

当想退出 U 盘模式时，按照手机提示进行退出操作，可使手机退出 U 盘模式，手机退出后正常使用。

注意：当手机在 U 盘模式时，部分功能可能会无法使用。

10.6 时间日期

选择**主菜单 > 设置 > 时间日期**，设置时间和日期的显示格式。

10.7 安全设置

10.7.1 手机密码

手机密码可以保护您的手机，以免被别人非法使用。如果启动了手机密码功能，在开机时，需要输入手机密码。

- 选择**主菜单 > 设置 > 安全设置 > 使用手机密码**，启动手机密码保护功能。
- 选择**主菜单 > 设置 > 安全设置 > 修改手机密码**，修改手机密码。

温馨提示：

手机的初始密码是 0000，请根据您的需要，更改为自己设置的密码。请务必牢记您设置的密码，否则手机可能无法正常开启，需要付费维修。

10.7.2 PIN 码

UIM 卡的 PIN（个人标识号）码可以防止 UIM 卡的非法使用。

- 选择主菜单 > 设置 > 安全设置 > 使用 PIN 码，启动 PIN 码保护功能。
- 选择主菜单 > 设置 > 安全设置 > 修改 PIN 码，修改 PIN 码。

温馨提示：

请根据您的需要，更改为自己设置的 PIN 码，请牢记您设置的 PIN 码。

如连续三次输入错误 PIN 码，UIM 卡将被锁定，手机将询问 PUK 码，请输入正确 PUK 码后，再根据提示输入 PIN 码即可。具体请与中国电信联系。

10.7.3 恢复出厂设置

选择主菜单 > 设置 > 安全设置 > 恢复出厂设置，恢复手机的设置为出厂默认设置。此操作需要输入手机密码。

选择主菜单 > 设置 > 安全设置 > 清除用户数据，清空手机的用户数据，并恢复恢复手机的设置为出厂默认设置。此操作需要输入手机密码。

提示：

在恢复出厂设置时，不会更改您的手机密码。

11 天翼宽带 PC 侧软件

11.1 安装天翼宽带

天翼宽带应用软件只支持 32 位 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 的中文简繁体操作系统。

1. 通过 USB 数据线，连接手机和电脑。
2. 安装程序会自动运行。

提示：

如果没有自动运行，在**我的电脑**中打开名为 **ZTEMODEM** 的光盘设备，运行光盘中的 **Install.exe** 文件。

3. 请按照提示安装软件，电脑会自动安装驱动程序。

提示：

在安装过程中请勿断开手机与电脑的连接。

4. 当安装程序完成后，天翼宽带会自动运行。

11.2 卸载天翼宽带

1. 关闭天翼宽带应用软件。
2. 选择**开始 > 所有程序 > 天翼宽带 > 卸载**，请根据界面提示，卸载天翼宽带应用软件。

11.3 启动天翼宽带

1. 手机开机，连接手机和电脑，同时已经安装了天翼宽带应用软件。

2. 双击桌面的天翼宽带快捷方式图标



3. 点击各个连接按钮连接网络。
- **3G 连接：**连接天翼宽带 3G 网络；
 - **1X 连接：**连接天翼宽带 1X 网络；
 - **自动连接：**按照用户已设置的自动连接顺序进行拨号，接入可用网络。默认连接顺序为天翼宽带 3G、天翼宽带 1X；
 - **有线连接：**设置好有线连接的帐号和密码，点击**连接**连接网络。

12 安全事项

12.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按中国电信相关规定挂失 UIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 修改 UIM 卡的 PIN 码。
 - 设置手机密码。
 - 尽量随身携带。

12.2 安全警告和注意事项

关于个人使用

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 在助听器、心脏起搏器和植入耳蜗等医用设备旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。
- 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 使用手机时如非必要，请不要接触天线区域，这样可能会影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。
- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 非专业人员，请勿自行拆开手机和电池，以免造成人员及设备损伤。
- 禁止对未装入电池的手机充电。
- 紧急呼叫时请确保手机处于开机状态并且在服务区内，在待机界面下输入紧急电话号码，按**拨号键**呼叫。

电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若沾染到皮肤，应立即用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

路上安全

- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

12.3 SAR 值（电磁辐射比吸收率）

移动设备的电磁辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在国内规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特 / 千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 **0.716 W/kg (10g)**，符合国家标准 **GB21288 — 2007**。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。

提示：

适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克(W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。

12.4 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失 / 改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于因不当使用非本公司指定的通讯硬件和 / 或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

13 简单故障排除

使用本手机时如果遇到问题，或是操作有不正常时，您可以参阅本图表中的信息。如果图表中的信息无法解决您的特定问题，请联系您购买手机的经销商。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱（例如地下室或靠近大厦），使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以正确接收网络讯号的位置。
	目前网络忙线（例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话）。	请避免在类似时段使用手机，或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向您的网络服务提供商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络服务提供商的网络中继线质量不良。	请按下 挂机键 并重新拨号。也许可以切换到品质比较好的网络中继线或电话线。
	地电话线路质量不良。	请按下 挂机键 并重新拨号。也许可以切换到品质比较好的网络中继线或电话线。
无法选取特定的功能	您的网络服务提供商不支持这些功能，或您尚未申请提供这些功能的服务。	请咨询您的网络服务提供商。

问题	可能原因	可能的解决方式
电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于 -10℃ 或高于 50℃ 。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络服务提供商的系统设定有关。相同的手机在不同网络服务提供商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站讯号。如此一来，便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快将手机的电池充电。

问题	可能原因	可能的解决方式
UIM 卡错误	UIM 卡故障或损坏。	请将 UIM 卡交由网络服务提供商测试。
	UIM 卡未正确插入。	请正确插入 UIM 卡。
	UIM 卡金属接触点脏污。	请使用柔软的干布擦拭 UIM 卡金属接触点。
无法连接到网络	UIM 卡无效。	请联系您的网络服务提供商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络服务提供商询问服务区域。
	收讯不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
无法接听来电	您已经启动呼叫限制功能。	请进入 设置 > 通话设置 > 黑名单 ，然后删除所有黑名单。
PIN 码被锁定	您连续三次输入错误的 PIN 码。	请联系您的网络服务提供商。如果网络服务提供商提供您 UIM 卡的 PUK 码，请使用 PUK 码解除锁定 UIM 卡。
无法在电话本中输入信息	电话本内存已满。	请从电话本中删除不必要的记录。

14 技术参数

型号	ZTE-C R518
频段	CDMA 800MHz Cellular (UL824~849, DL869~894)
尺寸（长×宽×厚）	118 × 51 × 14mm
重量	约 87g（包括 1000mAh 锂电池）
显示屏	2.4 英寸 TFT 彩屏
性能	支持 BMP/JPG/PNG/GIF 图片；支持 3GP/MP4 视频播放；支持 MP3/AMR/WAV/MMF/MID 音频；1280*960 的拍照分辨率, 240 x320 的摄像分辨率；支持 USB 2.0；支持 JAVA MIDP 2.0；支持 MMS，日程表，摄像，录音。
可扩展内存	最大 32G 的 microSD 存储卡
电池规格	1000mAh 锂电池
持续待机时间 *	约 340 小时（与网络状态有关）
持续通话时间 *	约 350 分钟(与网络状态相关)

- * 上述标注的时间通常为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

15 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称/型号	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件 (包含扬声器)	×	○	○	○	○	○
主板 (包含 MIC)	×	○	○	○	○	○
外壳(包含键盘、 侧键)	×	○	○	○	○	○
附件 (耳机、 数据线)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

提示：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



16 手机三包注意事项

1. 主机和充电器（充电座）保修期为一年，电池保修期为六个月，外接有线耳机保修期为三个月。
2. 手机主机在购买 7 日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和保修卡到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
3. 手机主机在购买 8-15 天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和保修卡到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
4. 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
5. 附件（电池、充电器、耳机等）的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
6. 保修范围内免收材料费和维修费。

手机保养小常识

1. 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
2. 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
3. 建议使用手机皮套；
4. 不要在浴室内使用手机；
5. 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

掌心服务

如果您购机后有任何问题，欢迎您通过登录网站 www.zte.com.cn 或拨打全国客服热线：

400-880-9999，**+86-755-26779999** 查询全国各地授权客户服务中心的地址和电话进行咨询。

只要您是中兴手机的用户，全国联保；400 服务热线 15 小时开通；全国各地授权客户服务中心价格统一监控。

温馨提示：请在购机时勿忘索要发票和保修卡，并完整填写保修卡以确保您的权益。

ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联)

编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录, 请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联)

编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效 (售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录, 请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联)

编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录, 请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>